




# PISTOLET POUR JEUX DE TIR SCH25SG POUR SWITCH™ 2

## GUIDE DE L'UTILISATEUR


### WHAT'S IN THE BOX:

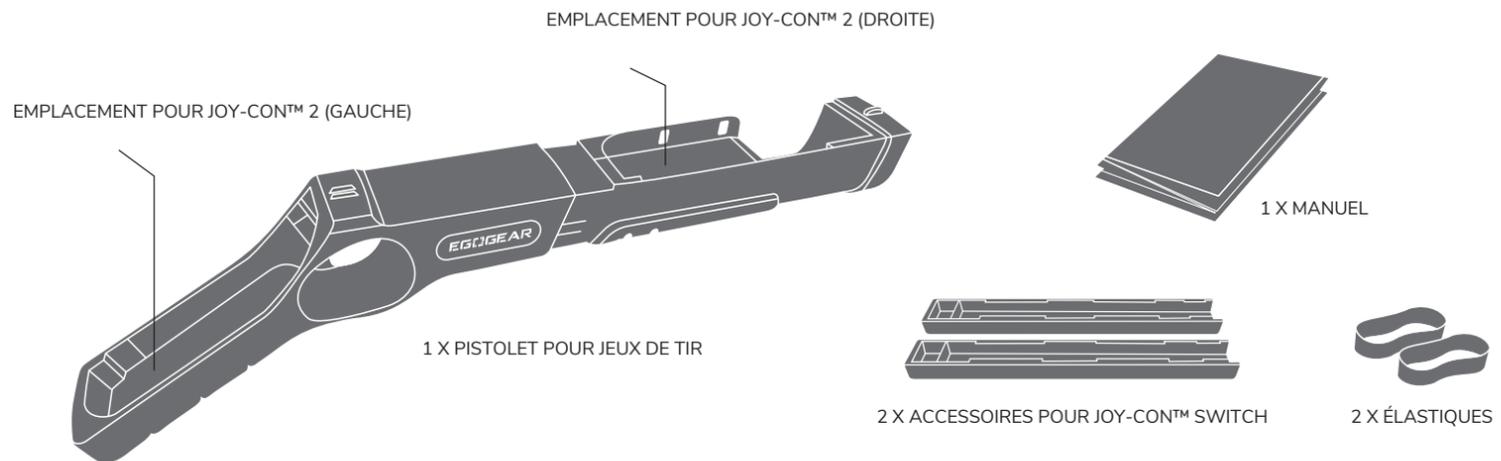

### CONTENU DE LA BOÎTE :


#### POUR SWITCH™ 2

- 1 Insérez délicatement les Joy-Con™ 2 dans les emplacements prévus sur le pistolet de jeu.
- 2 Vous êtes désormais prêt à jouer.

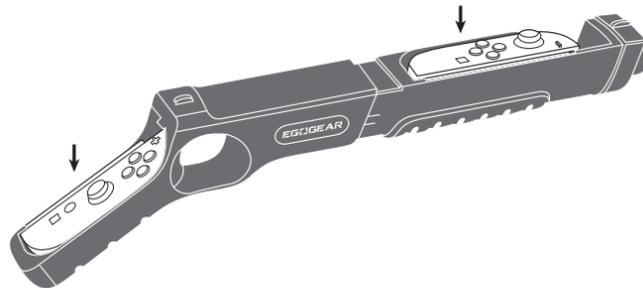

#### POUR SWITCH™ | SWITCH™ OLED

- 1 Tout d'abord, fixez l'adaptateur inclus sur les Joy-Con™.
- 2 Ensuite, faites glisser les Joy-Con™ dans les fentes du pistolet de jeu.

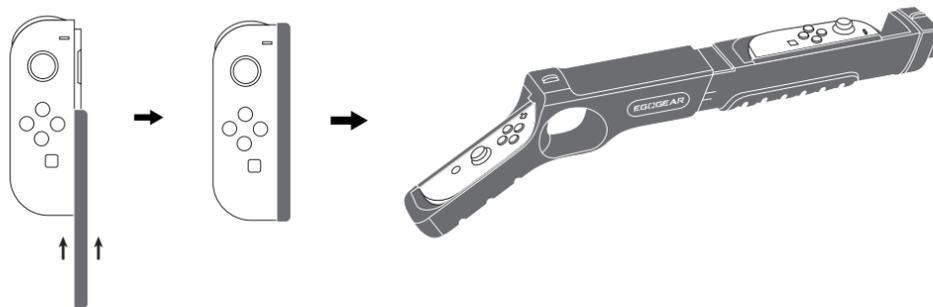

#### \* Utilisation des élastiques :

Les élastiques inclus permettent de maintenir les Joy-Con™ bien en place. Utilisez-les si le Joy-Con™ semble lâche ou pour éviter qu'il ne tombe lors d'une partie de jeu intense.

