



GUIDE DE L'UTILISATEUR

CONTENU DE LA BOÎTE :

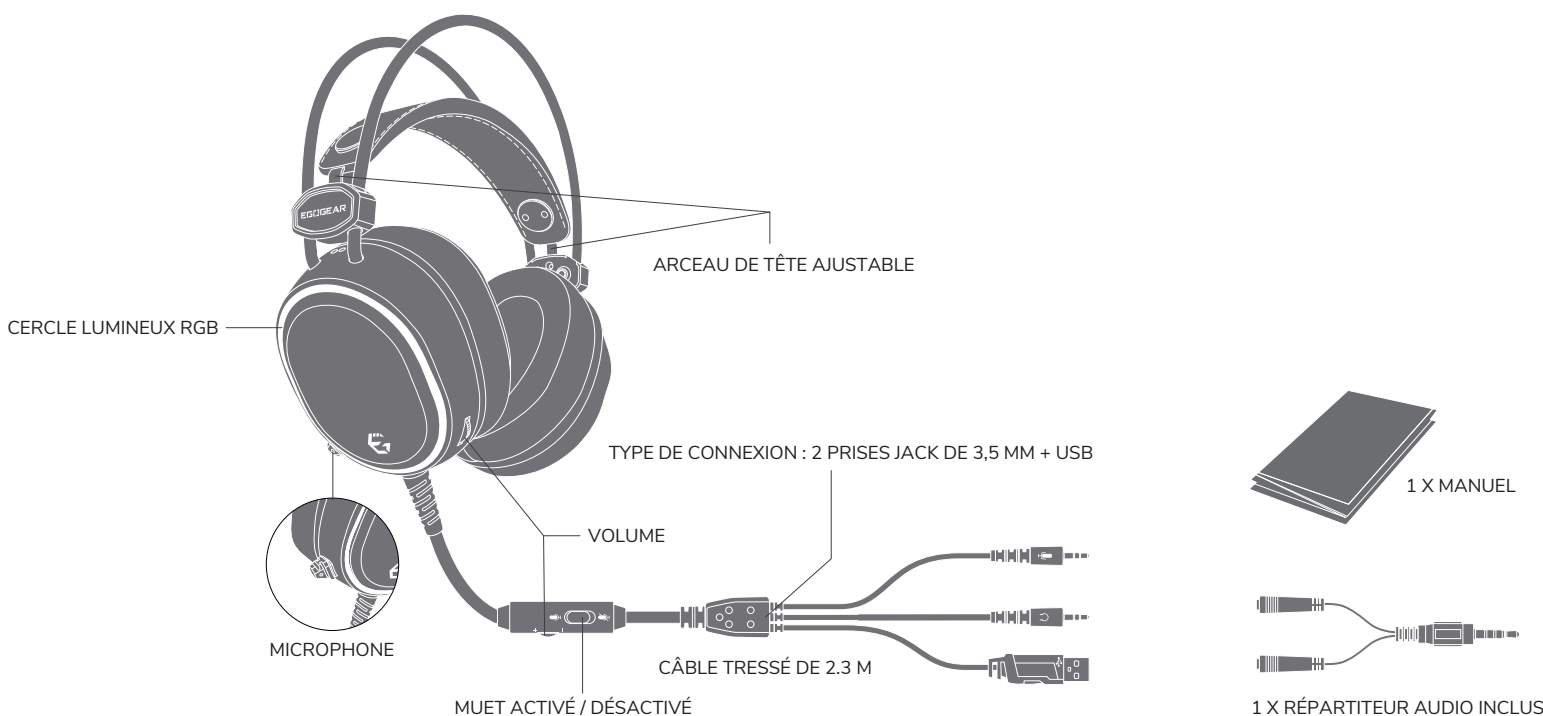


CONFIGURATION PC | LAPTOP

- 1 Insérez la prise jack de 3,5 mm dans le port microphone et audio du PC correspondant, puis insérez la prise USB dans le port USB (alimentation).
- 2 Vérifiez vos paramètres audio pour vous assurer que le casque est bien le périphérique de sortie audio sélectionné.

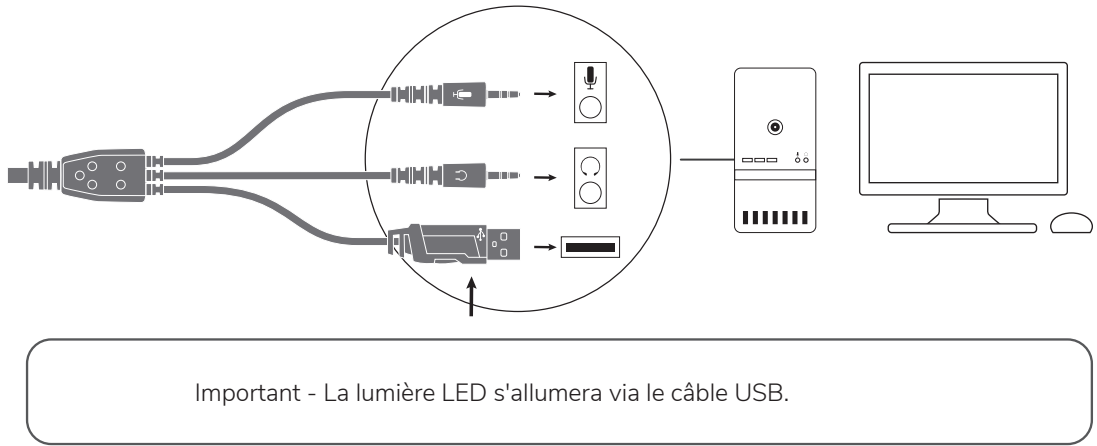


*Si votre ordinateur ne dispose que d'une prise jack 3,5 mm, veuillez utiliser le répartiteur audio inclus.

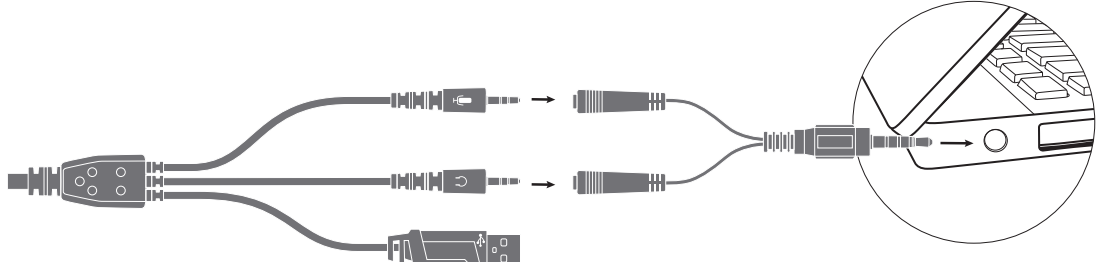


CONFIGURATION SWITCH™ 2 | SWITCH™ | SWITCH™ OLED | SWITCH™ LITE

Chat en jeu disponible pour les jeux disposant de cette option.


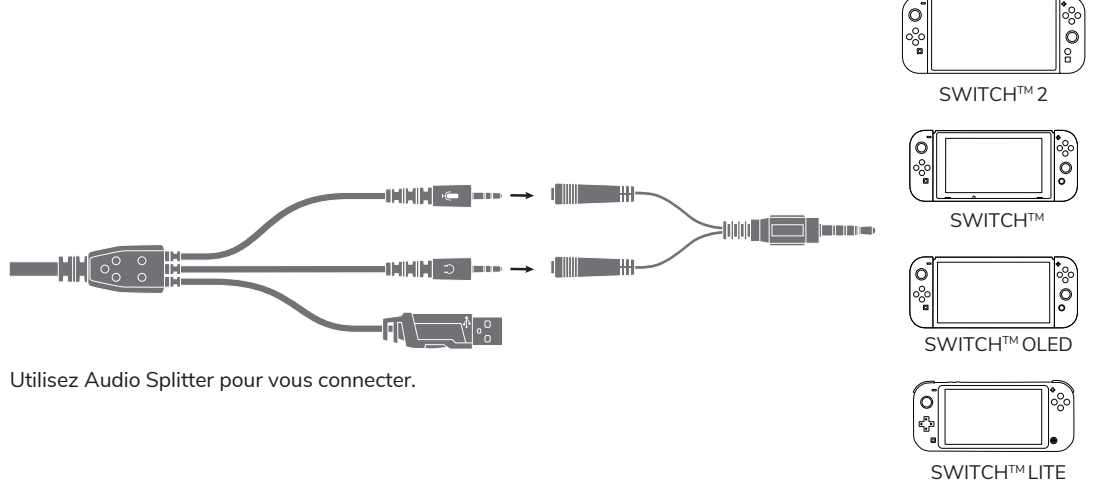


CONFIGURATION PS5™ | PS4™

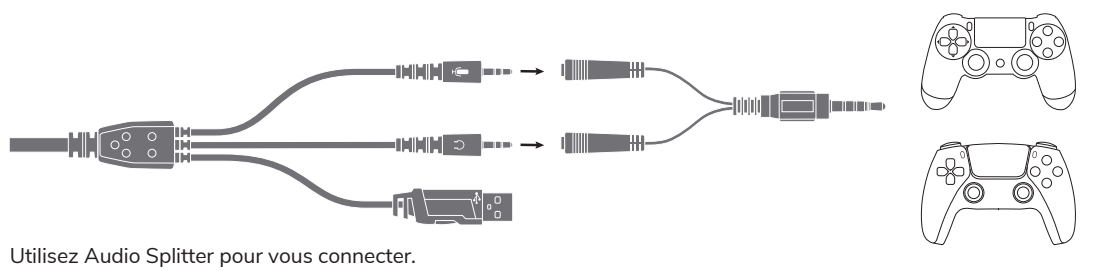

- 1 Ouvrez Paramètres >> Périphériques >> Périphériques audio.
- 2 Dans Périphérique d'entrée et Périphérique de sortie, sélectionnez Casque branché à la manette.
- 3 Dans Sortie vers le casque, sélectionnez Tout audio.
- 4 Le niveau de volume du paramètre Réglage du volume (casque) doit être au maximum
- 5 Sélectionnez Régler le niveau du microphone et suivez les instructions à l'écran pour régler votre microphone.


CONFIGURATION XBOX SERIES S|X® | XBOX ONE®

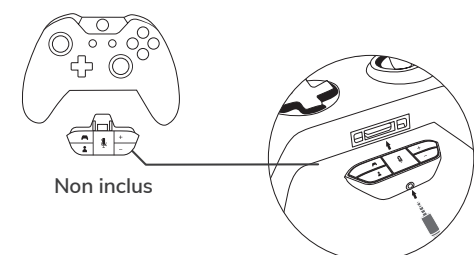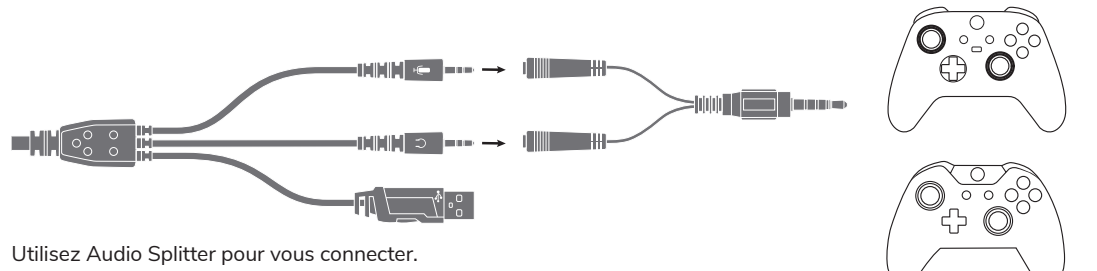

*Sans le port AUX 3,5 mm pour l'audio, vous devrez utiliser un adaptateur de casque Xbox séparé.

- 1 Appuyez sur la touche Xbox de votre manette.
- 2 Ouvrez l'onglet Système.
- 3 Sélectionnez Audio.
- 4 Paramétrez le volume du casque au maximum.
- 5 Pour le mélangeur de tchat du casque, choisissez le réglage du milieu.
- 6 Paramétrez le réglage du microphone selon vos préférences.

CONFIGURATION MOBILE | TABLETS

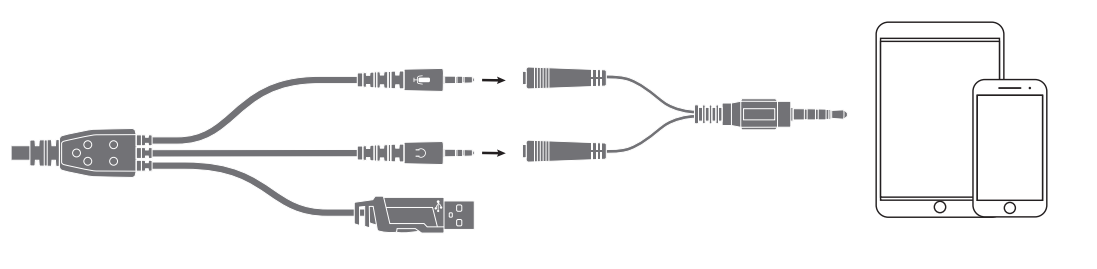

SPÉCIFICATIONS

(La conception et les spécifications de ce produit sont susceptibles de changer sans préavis.)

Longueur de câble : 2.3 m
Poids : environ 285 g

Haut-parleur

Modèle : 50 mm
Réponse en fréquence : 20-20k Hz
Impédance : 32 Ω $\pm$ 15 %
Sensibilité: 105 dB $\pm$ 3dB

Microphone

Directivité : omnidirectionnelle
Sensibilité : -38dB $\pm$ 3dB