



GUIDE DE L'UTILISATEUR

CONTENU DE LA BOÎTE :

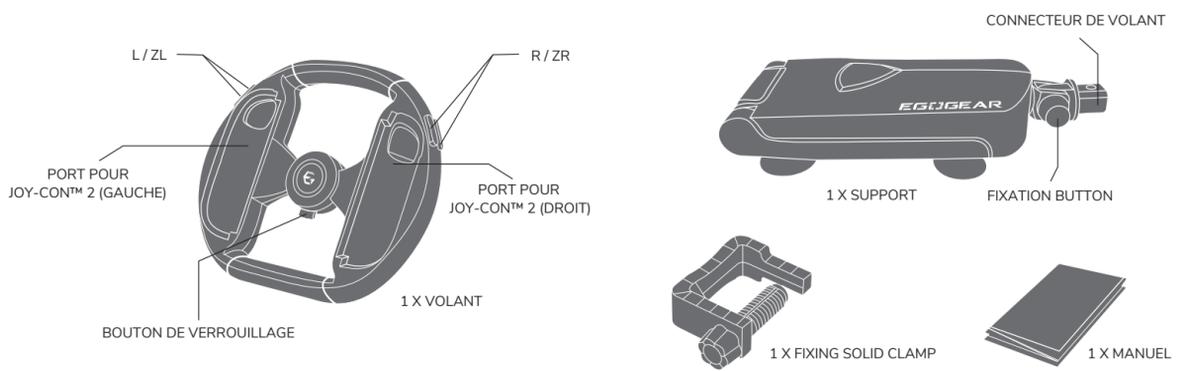


INSTALLATION ET UTILISATION


- 1** Soulevez le support, faites glisser la plaque de support jusqu'au bout, et fixez-la en place.

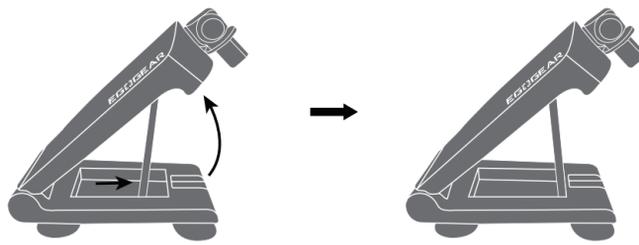

- 2** Poussez le connecteur de volant vers le haut jusqu'à ce que le bouton de fixation se remette en place.

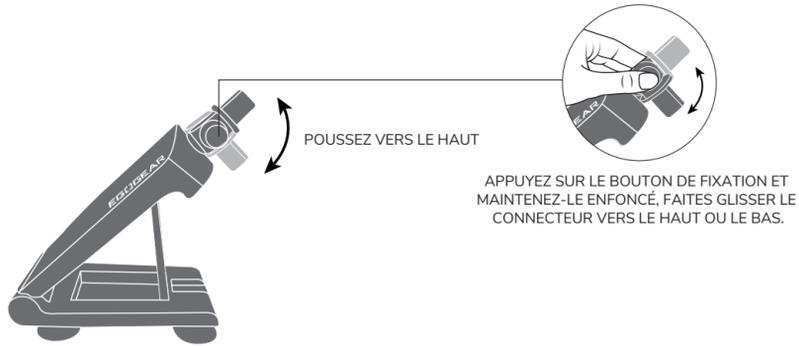


- 3** Installez le volant sur le support :
 - Appuyez sur le bouton de verrouillage et maintenez-le enfoncé, installez le volant sur le support, puis relâchez le bouton pour le verrouiller.
 - Pour retirer le volant, appuyez et maintenez le bouton enfoncé de nouveau.

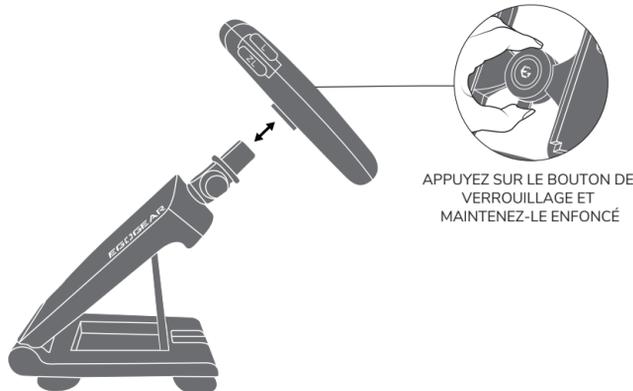


- 4** Insérez les Joy-Con™ 2 dans les emplacements prévus sur le volant.

- 5** Pour une meilleure fixation :
 - Essuyez la surface avec un chiffon humide.
 - Appuyez fermement sur le support pour que les ventouses se fixent solidement.

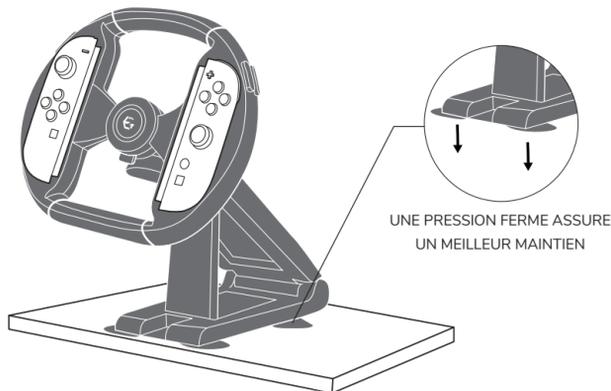

- 6** Fixation du système de serrage:
 - Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer le support sur la table.
 - Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer et libérer le support.

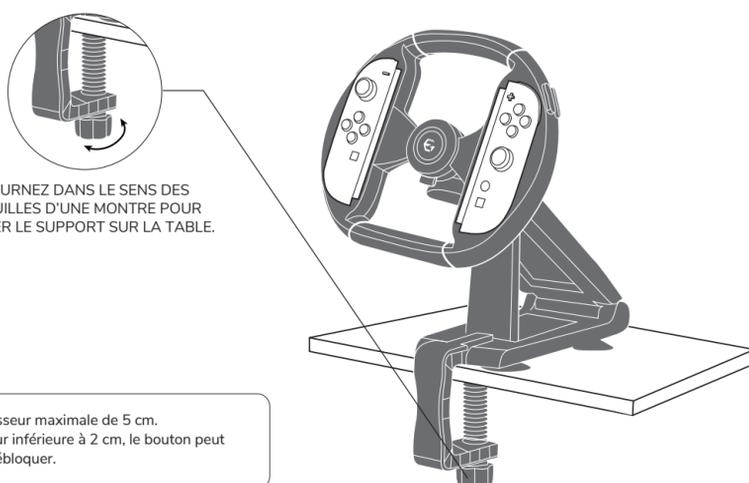

Convient aux tables d'une épaisseur maximale de 5 cm.
 * Pour les tables d'une épaisseur inférieure à 2 cm, le bouton peut se bloquer et être difficile à débloquer.