




# SUPPORT DE RECHARGE SCH50 POUR SWITCH™ 2


## GUIDE DE L'UTILISATEUR

### WHAT'S IN THE BOX:

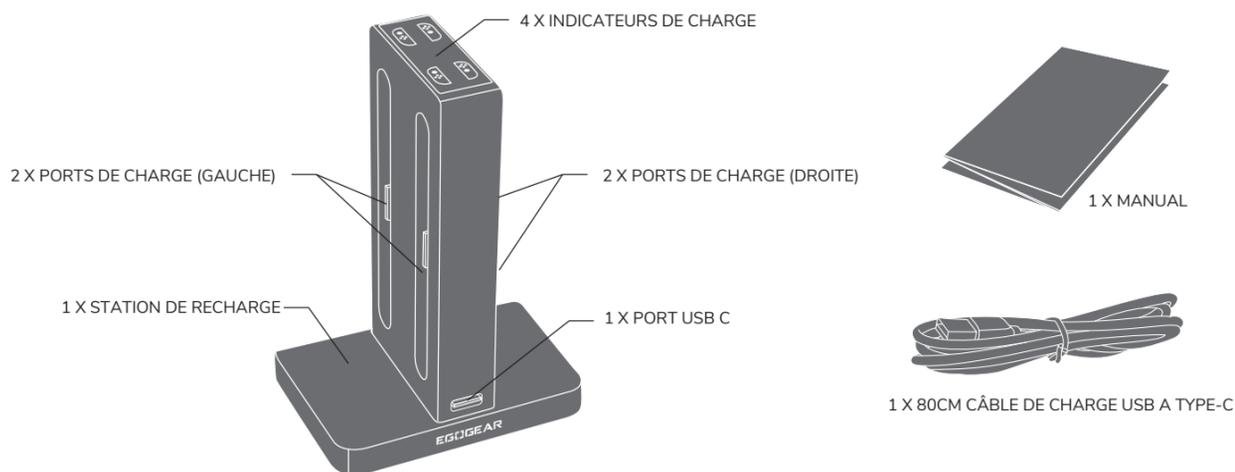


### CONTENU DE LA BOÎTE :

- 1 Connectez la station de recharge à une source d'alimentation à l'aide du câble fourni.
- 2 Quand la station s'allumera, elle effectuera une vérification rapide :
  - Tous les voyants LED deviendront rouges, puis verts.
  - Vous entendrez deux bips, puis la station passera en mode veille.

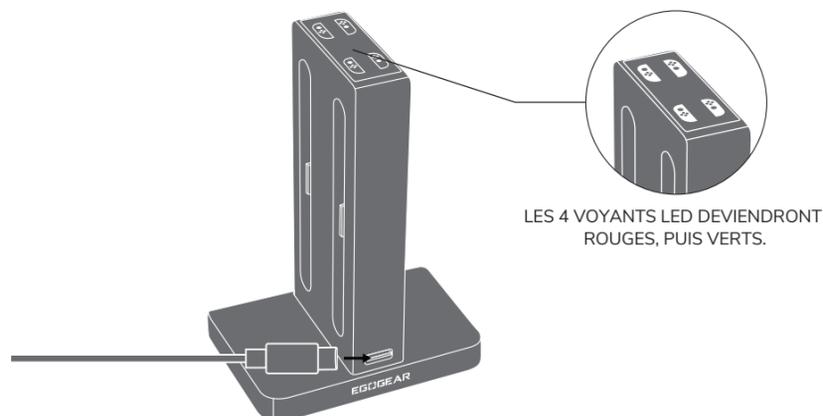

- 3 Insérez vos manettes Joy-Con™ 2 dans les 4 ports de charge. Assurez-vous qu'elles sont toutes connectées correctement.  
**Charge** : le voyant reste rouge et un bip se fait entendre.  
**Charge terminée** : le voyant devient vert.

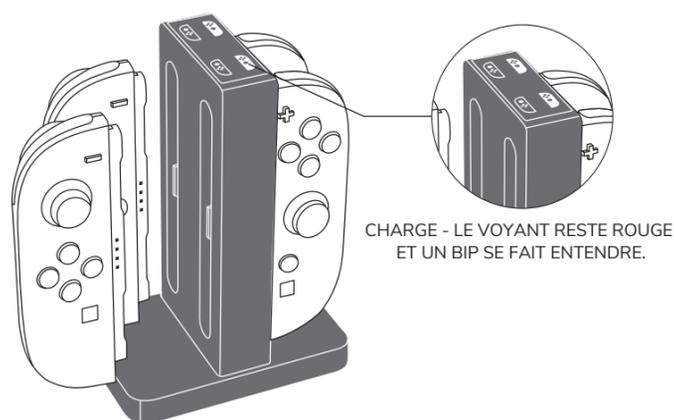

\*Ce produit contient un élément magnétique qui maintient automatiquement les manettes en place quand elles sont insérées dans les ports de charge.

### SPÉCIFICATIONS

(La conception et les spécifications de ce produit sont susceptibles de changer sans préavis.)

Câble de charge USB-C : 80 cm

Puissance nominale : CC 5 V / 1.5 A

Puissance nominale de sortie : CC 5 V / 200mA x 4

Température de fonctionnement : -10 °C --- 40 °C

Durée de charge : 3 ~ 4 heures

Poids : environ 120 g

Dimensions du produit : 96x65x138 mm